

Original-Betriebsanleitung IBS-Teilereinigungsgerät

Typ K Typ KP



Alle Geräte sind geprüft und zertifiziert!



Besuchen Sie uns im Internet:

www.ibs-scherer.de

Inhalt

1. Angaben zur Maschine / Technische Daten	1
2. Verwendung	1
2.1. <i>Zugelassene Reinigungsmittel</i>	1
2.2. <i>Zugelassene Reinigungsmittel mit technischer Lüftung</i>	1
2.3. <i>Nicht zugelassene Reinigungsmittel</i>	2
2.4. <i>Normen</i>	2
3. Funktionsweise	2
3.1. <i>Beschreibung der Maschinenfunktion</i>	2
3.2. <i>Sicherheitshinweise</i>	2
4. Transport	2
4.1. <i>Handhabung</i>	2
4.2. <i>Transporthilfsmittel</i>	2
4.2.1. <i>Transport mit dem Kran</i>	2
4.2.2. <i>Transport mit dem Gabelstapler</i>	3
5. Aufstellung / Inbetriebnahme	3
5.1. <i>Befestigung / Standsicherheit</i>	3
5.2. <i>Platzbedarf</i>	3
5.3. <i>Zulässige Umgebungsbedingungen</i>	3
5.4. <i>Bauseitiger Elektroanschluss</i>	3
5.5. <i>Zusatzeinrichtungen</i>	3
5.5.1. <i>IBS-Auffangwanne</i>	3
5.5.2. <i>IBS-Absauganlage</i>	3
5.6. <i>Entsorgung</i>	3
5.7. <i>Vorsorgemaßnahmen durch Betreiber</i>	4
6. Hinweise zum Betrieb der Maschine	5
6.1. <i>Beschreibung der Betätigungseinrichtungen</i>	5
6.2. <i>Einricht- bzw. Einstellarbeiten</i>	5
6.2.1. <i>Montage des Teilereinigungsgerätes</i>	5
6.2.2. <i>Montage der IBS-Spezialpumpe</i>	5
6.2.3. <i>Betrieb</i>	6
6.3. <i>Störungserkennung /- beseitigung</i>	6
6.4. <i>Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung</i>	6
7. Instandhaltung / Reinigung	6
7.1. <i>Instandhaltungs- / Reinigungsarbeiten</i>	6
7.2. <i>Prüfung</i>	6
8. Ersatzteilliste	7
9. Zubehörliste	7

Anlagen

1. Angaben zur Maschine / Technische Daten

Abmessungen und Kenndaten	Typ K	Typ KP
Außenmaße Gerät:		
Länge:	800 mm	800 mm
Breite:	550 mm	540 mm
Höhe:	525 mm	265 mm
Arbeitsfläche (Innenmaße):	790 x 540 mm	790 x 540 mm
Arbeitshöhe:	922 mm	920 mm
Gewicht ohne Fass:	25 kg	15 kg
Gewicht mit Fass (gefüllt):	205 kg	170 kg
Tragfähigkeit:	80 kg	80 kg
Füllmenge:	200 l	200 l
Arbeitsplatzbezogener Lärm-Emissionswert:	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Typenklasse (nach EN 12921-3):	A1	A1

Elektrischer Anschluss

Netzspannung:	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~
Frequenz:	50 Hz	50 Hz
Leistungsaufnahme:	45 W – 0,2 A	45 W – 0,2 A
Max. Vorsicherung:	6 A	6 A

2. Verwendung

Das IBS-Teilereinigungsgerät wurde zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Metallteilen (z.B. Maschinenteilen, Motoren und Gehäusen) mit IBS-Spezialreinigern gebaut.

2.1. Zugelassene Reinigungsmittel

- IBS-Spezialreiniger Typ EL/Extra
- IBS-Spezialreiniger Typ RF
- IBS-Spezialreiniger Typ Purgasol
- IBS-Spezialreiniger Typ Securool
- IBS-Spezialreiniger Typ 100 Plus

2.2. Zugelassene Reinigungsmittel mit technischer Lüftung (Absauganlage)

- IBS-Spezialreiniger Typ Quick

HINWEIS Verwenden Sie Lösemittel von Fremdherstellern, beachten Sie bitte unbedingt die Produktinformation und das EG-Sicherheitsdatenblatt.

Stimmen Sie daher den Einsatz mit IBS Scherer GmbH ab. Beachten Sie zusätzlich die Hinweise unter 2.3!

Die erweiterte Garantie von 3 Jahren wird nur beim Einsatz von IBS-Spezialreiniger gewährt.

2.3. Nicht zugelassene Reinigungsmittel



- halogenierte Lösemittel
- entzündliche und leicht entzündliche Lösemittel mit Flammpunkt < 55°C mit Ausnahme von Reinigungsmitteln mit Flammpunkt > 40°C mit technischer Lüftung (Absauganlage)

2.4. Normen



Beachten Sie unbedingt die Richtlinie für Einrichtungen zum Reinigen von Werkstücken mit Lösemitteln (u.a. die DGUV Regel 109-010, ehem. BGR 180)! Das gleiche gilt für die Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), die entsprechenden Länderverordnungen (VAwS – Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) sowie das Merkblatt M043 – Kaltreiniger (ehemals BGI 880).

3. Funktionsweise

3.1. Beschreibung der Maschinenfunktion

Die IBS-Pumpe fördert die Reinigungsflüssigkeit über einen Schlauch zum IBS-Reinigungspinsel. Das Werkstück liegt auf dem Auflagerost und wird mit Pinsel und Reinigungsflüssigkeit gesäubert.

Das verschmutzte Reinigungsmittel läuft in das Fass zurück. Die Schmutzpartikel setzen sich am Fassboden ab. Bei nachlassender Reinigungswirkung sollte das Reinigungsmittel gegen ein Fass mit neuem IBS-Spezialreiniger ausgetauscht werden.

Die Altware wird von IBS-Scherer zurückgenommen und einer Wiederverwertung zugeführt, sofern das Vermischungsverbot eingehalten wurde.

3.2. Sicherheitshinweise

siehe Kapitel 6

4. Transport

4.1. Handhabung

- Transportieren Sie das Gerät sorgfältig bis zum Aufstellungsort beim Kunden, um eine Beschädigung zu verhindern.
- Sichern sie das Gerät auf der Palette gegen Verrutschen.
- Beachten Sie beim Transport des Fasses das Datenblatt des Lösemittels.

4.2. Transporthilfsmittel

4.2.1. Transport mit dem Kran

- Befestigen Sie Kranseile an der Palette und heben Sie das Gerät vorsichtig an. Achten Sie auf den Schwerpunkt. Das Gerät kann kippen!

HINWEIS Der Kran muss für eine Tragkraft von min. 200 kg vorgesehen sein.

4.2.2. Transport mit dem Gabelstapler

- Fahren Sie mit dem Gabelstapler zwischen die Längsholme der Holzpalette.
- Heben Sie die Einheit an und transportieren Sie diese.

5. Aufstellung / Inbetriebnahme

5.1. Befestigung / Standsicherheit

Es muss eine waagerechte und standfeste Geräteaufstellung auf lösemittelbeständigem Boden gewährleistet sein.

5.2. Platzbedarf

Das Gerät kann an einer Wand stehen. Vor dem Gerät sollte ein Freiraum von ca. 1,5 m bleiben.

5.3. Zulässige Umgebungsbedingungen

Das Gerät arbeitet störungsfrei bei Temperaturen von -15°C bis +40°C.

5.4. Bauseitiger Elektroanschluss

Die bauseitige Installation ist von einer zugelassenen Elektrofachkraft nach den VDE-Bestimmungen und geltenden EVU-Vorschriften auszuführen.

Die Elektro-Versorgungsleitung ist entsprechend den Vorschriften zu installieren und nach Angaben (Technische Daten) in der Betriebsanleitung auszuführen.

Das Gerät ist aus funktionalen Gründen mit einem Schutzleiteranschluss (Schuko-Stecker) ausgestattet. Der Schutzleiter endet auf dem Blechpaket des Pumpenmotors. Daher besteht außerhalb des Motorgehäuses keinerlei leitfähige Verbindung zum Schutzleiter des Steckers. Aus der Sicht des Berührungsschutzes entspricht das Reinigungsgerät den Anforderungen an eine Schutzklasse II.

5.5. Zusatzeinrichtungen

5.5.1. IBS-Auffangwanne (siehe 9. Zubehörliste)

Die baumustergeprüfte Wanne verhindert ein Eindringen des Lösemittels in den Boden. (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen –VAwS § 3 Abs. 3 – Grundsatzanforderungen).

5.5.2. IBS-Absauganlage (siehe 9. Zubehörliste)

5.6. Entsorgung

- Das Gerät ist überwiegend aus Stahl hergestellt (außer der Elektroausrüstung) und ist entsprechend den gültigen örtlichen Umweltvorschriften zu entsorgen.
- Kontaminierte Teile (z. B. Schläuche, Reinigungspinsel, Reinigungstücher usw.) sind entsprechend den gültigen Umweltvorschriften zu entsorgen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an IBS Scherer GmbH.
- Verschmutzte IBS-Reinigungsflüssigkeit (Altware) wird von IBS-Scherer zurückgenommen und einer Wiederverwertung zugeführt, sofern das Vermischungsgebot eingehalten wurde.

- Verwenden Sie Lösemittel von anderen Herstellern, sind unbedingt die Angaben und Sicherheitshinweise der Herstellerfirma zu beachten.

5.7. Vorsorgemaßnahmen durch Betreiber

IBS-Teilereinigungsgeräte entsprechen der Typenklasse A 1 (EN 12921-3; 3.15.1).



Ein Gefahrenbereich gemäß den betrieblichen Begebenheiten (z.B. Geometrie und Oberfläche der Werkstücke, Intensität der Reinigung) ist zu definieren. Bei üblichen Reinigungsverfahren empfiehlt IBS einen Gefahrenbereich von 1 m um das Gerät.

Gefahr!

Der sich durch die Gefährdungsbeurteilung ergebende Gefahrenbereich:

- ist als feuergefährdender Bereich zu kennzeichnen
- ist von Gegenständen freizuhalten, so dass ein ungehinderter Zugang jederzeit möglich ist
- muss mit einer wirksamen, natürlichen Lüftung ausgestattet sein
- im Gefahrenbereich darf nicht geraucht werden
- es dürfen keine offenen Flammen oder sonstige Zündquellen vorhanden sein
- achten Sie auf Sauberkeit beim Umgang mit Lösemitteln, Ölen und Schmierstoffen
- Einweisung des Bedien- und Wartungspersonals
- Anbringung der Betriebsanleitung sowie der Betriebsanweisung am Gerät

6. Hinweise zum Betrieb der Maschine

6.1. Beschreibung der Betätigungseinrichtungen

Das Gerät wird mit einem Sicherheitsfußschalter eingeschaltet.


6.2. Einricht- bzw. Einstellarbeiten

6.2.1. Montage des Teilereinigungsgerätes

- Entfernen Sie die Verpackung
- Entfernen Sie an dem 200-Liter-Fass die Verschraubungen am oberen Fassboden und bewahren Sie sie an gesicherter Stelle bis zur erneuten Verwendung beim Rücktransport auf.
- Setzen Sie das Gerät so auf das 200-Liter-Fass **(2)**, dass der Rücklaufstutzen der Wanne in die 3/4"-Öffnung des Fassbodens eingeführt werden kann.
- Befestigen Sie das Reinigungsgerät mit den vier beiliegenden Flügelschrauben am Fass.

6.2.2. Montage der IBS-Spezialpumpe

- Führen Sie die Pumpe **(1)** (- nicht sichtbar) so in die 2"-Öffnung des Fassbodens ein, dass der Druckstutzen für den Pinselschlauch **(3)** nach links zeigt und das Verbindungskabel zum Sicherheitsfußschalter **(4)** nach rechts – von der Rückseite aus.
- Führen Sie den Pinselschlauch **(3)** durch die runde Rückwandöffnung der Wanne **(5)** und stecken Sie den Reinigungspinsel **(6)** ein.
- Legen sie den Sicherheitsfußschalter **(4)** vor das Gerät.
- Stecken Sie den Stecker in die 230 V-Steckdose.
- Führen sie eine Funktionsprüfung durch: Durch Betätigen des Fußschalters muss Reinigungsflüssigkeit gefördert werden.

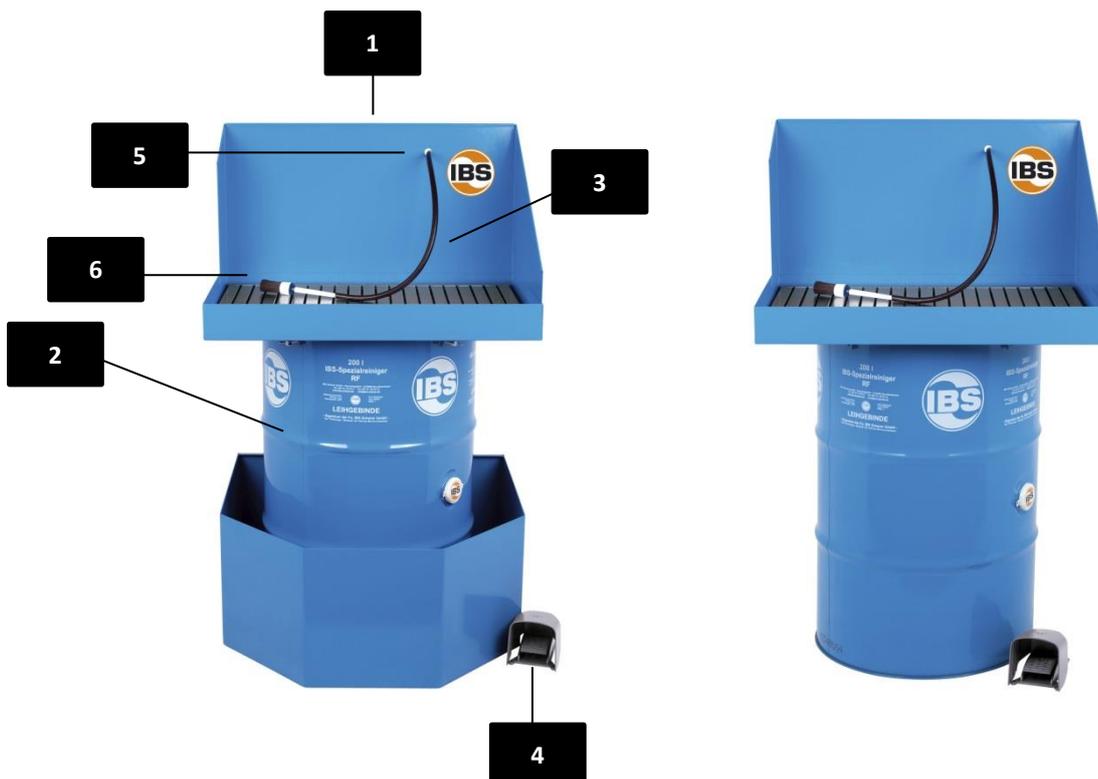

6.2.3. Betrieb

- Legen Sie das zu säubernde Werkstück auf den Auflagerost.
- Schalten sie durch Bestätigung des Fußschalters das Gerät ein.
- Reinigen Sie das Werkstück mit dem Pinsel.
- Schalten Sie die Pumpe durch Loslassen des Fußschalters aus.

HINWEIS Bitte füllen Sie die **Garantiekarte** (Formular) unter www.ibs-scherer.de aus.

6.3. Störungserkennung /- beseitigung

Störung	Ursache	Behebung
Pumpe arbeitet nicht	<ul style="list-style-type: none">• Keine Spannung vorhanden• Pumpe ist defekt	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen, ob Netzstecker eingesteckt ist• Pumpe austauschen
Pumpe fördert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Flüssigkeitsstand im Fass zu gering• Pumpe ist defekt	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Flüssigkeitsstand, ggfls. Anforderungen Fasswechsel bei IBS Scherer• Pumpe austauschen

Führen die angegebenen Maßnahmen nicht zum Erfolg, so wenden Sie sich bitte an die Firma IBS Scherer GmbH.

6.4. Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung

Beim Umgang mit Lösemittel muss Schutzkleidung entsprechend dem Sicherheitsdatenblatt des eingesetzten Industriereinigers benutzt werden. Für alle IBS-Spezialreiniger gilt: Es sollen lösemittelbeständige Handschuhe, Schutzbrille sowie Schürze verwendet werden.

Handschuhmaterial:

- Handschuhe aus Polychloropren – CR, empfohlene Materialstärke: $\geq 0,5$ mm, max. Durchbruchzeit: 4 Stunden
- Handschuhe aus Nitrilkautschuk/Nitrillatex – NBR, empfohlene Materialstärke: $\geq 0,35$ mm
- Handschuhe aus Fluorkautschuk (Viton) – FKM, empfohlene Materialstärke: $\geq 0,4$ mm Permeationszeit/Durchbruchzeit: ≥ 8 Stunden (DIN EN 374)

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden.

7. Instandhaltung / Reinigung

7.1. Instandhaltungs- / Reinigungsarbeiten

Bei sämtlichen Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen.

7.2. Prüfung (DGUV Regel 109-010 - Punkt 6 / bisher BGR 180)

Das IBS-Teilereinigungsgerät ist nach Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich, durch einen Sachkundigen auf arbeitssicheren Zustand zu prüfen.

8. Ersatzteilliste

Die Ersatzteilliste für IBS-Teilereinigungsgeräte:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp								
		BK 50	F	F2/F2-D	G-50-W/I	K	KP	L	M	MD
2222056	IBS-Spezialpumpe, mit Fußschalter								•	•
2222040	IBS-Spezialpumpe, ohne Fußschalter		•	•						
2222057	IBS-Spezialpumpe, mit Fußschalter					•	•			
2222080	IBS-Spezialpumpe, mit Fußschalter	•			•					
2222066	Spritzschutzblech								•	
2222060	Auflagerost (Lamellenrost)								•	•
2222061	Auflagerost (Lamellenrost)					•				
2222016	Auflagerost (Lamellenrost)			•						
2222062	Auflagerost (Lamellenrost)		•							
2222008	Reinigungspinsel, fein – 50 mm Borsten	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2222009	Reinigungspinsel, grob – 50 mm Borsten	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2222022	Fußschalter mit Haube	•			•	•	•	•	•	•
2222024	Fußschalter ohne Haube		•	•						
2222026	Rad, 1 Stück		•	•						
2221012	Rücklaufschlauch	•	•	•	•			•	•	•
2222033	Rücklaufanschluss, 3/4“		•	•	•					
2222035	Gewindestopfen (Rücklaufanschluss 2“)								•	•
2222059	Pinselschlauch	•	•	•	•	•	•	•	•	•

9. Zubehörliste

Die Zubehörliste für IBS-Teilereinigungsgeräte:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp								
		BK 50	F	F2/F2-D	G-50-W/I	K	KP	L	M	MD
2120022	IBS-Auffangwanne Typ WM/St							•	•	•
2120023	IBS-Auffangwanne Typ WK/St					•	•			
2120024	IBS-Auffangwanne Typ WK-50	•								
2120021	IBS-Auffangwanne Typ WF			•	•					
2222063	IBS-Nachrüstsatz K-50					•				
2222067	IBS-Korbsystem Typ L							•		
2120013	IBS-Absauganlage Typ MA								•	
2120017	IBS-Absauganlage Typ KA					•				
2222012	IBS-Schutzhandschuhe	•	•	•	•	•	•	•	•	•